SPECIAL 22 TRANSTUBE® SERIES



OPERATING GUIDE







Intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



Intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CAUTION: Risk of electrical shock - DO NOT OPEN!

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNING: To prevent electrical shock or fire hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Before using this appliance, read the operating guide for further warnings.



Este simbolo tiene el proposito de alertar al usuario de la presencia de "(voltaje) peligroso" que no tiene aislamiento dentro de la caja de1 product0 que puede tener una magnitud suficiente coma para constituir riesgo de corrientazo.



Este simbolo tiene el proposito de alertar al usario de la presencia de instruccones importantes sobre la operación y mantenimiento en la literatura que viene con el producto.

PRECAUCION: Riesgo de corrientazo - No abra.

PRECAUCION: Para disminuir el riesgo de corrientazo, no abra la cubierta. No hay piezas adentro que el usario pueda reparar. Deje todo mantenimiento a 10s tecnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para evitar corrientazos o peligro de incendio, no deje expuesto a la lluvia o humedad este aparato Antes de usar este aparato, lea más advertencias en la guia de operacidn.



Ce symbole est utilisé pur indiquer à l'utilisateur la presence a l'interieur de ce produit de tension non-isolee dangereuse pouvant être d'intensite suffisante pour constituer un risque de choc electrique.



Ce symbole est utilisé pour indiquer a l'utilisateur qu'il ou qu'elle trouvera d'importantes instructions sur l'utilisation et l'entretien (service) de l'appareil dans la litterature accompagnant le produit.

ATTENTION: Risques de choc electrique - NE PAS OUVRIR!

ATTENTION: Afin de réduire le risque de choc electrique, ne pas enlever le couvercle. II ne se trouve a l'interieur aucune piece pouvant être réparée par l'utilisateur. Confier l'entretien à un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT: Afin de prevenir les risques de decharge electrique ou de feu, n'exposez pas cet appareil a la pluie ou a l'humidite. Avant d'utiliser cet appareil, lisez les avertissements supplementaires situés dans le guide.



Dieses Symbol sol1 den Anwender vor unisolierten gefahrlichen Spannungen innerhalb des Gehauses warnen, die von Ausreichender Stärke sind, urn einen elektrischen Schlag verursachen zu können.



Dieses Symbol sol1 den Benutzer auf wichtige Instruktionen in der Bedienungsanleitung aufmerksam machen, die Handhabung und Wartung des Produkts betreffen.


VORSICHT: Risiko - Elektrischer Schlag! Nicht öffnen!

VORSICHT: Urn das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, nicht die Abdeckung enfernen. Es bel'inden sich keine Teile darin, die vom Anwender repariert werden könnten. Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

ACHTUNG: Urn einen elektrischen Schlag oder Feuergefahr zu vermeiden, sollte dieses Gerat nicht dem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen.



TransTube® Special" 212

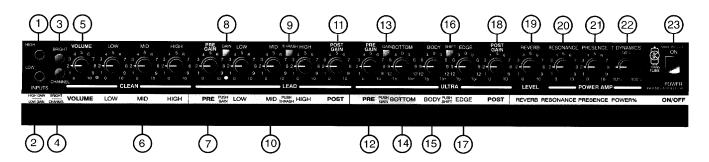

Congratulations on your purchase of the all new TransTube® Special@ 212. This amp represents years of research on vacuum tube emulation, resulting in a totally new Special. The preamp has been redesigned, using patent-applied-for technology that redefines tubelike distortion and harmonic generation in solid-state amps.

The three channels have been voiced dissimilarly to allow for three completely different and extremely versatile tones. The Clean and Lead channels both utilize the passive EQ popularized by the Bandit@ TransTube®, and the Ultra channel contains a 3-band active EQ-Bottom, Body, and Edge, such as the one from the Rockmaster'" preamp. These three channels allow for amazing variations that are instantly attainable using the remote footswitch.

The new patent-pending T-Dynamics' circuitry creates the long sought for tube power compression phenomenon. This, in combination with resonance and presence circuitry, yields the closest tube amp simulation to date. This compression effect is increased by turning the T-Dynamics' control down, which lowers the power level the amp puts out.

To further enhance the performance of the Special 212, an added speaker jack along with a footswitchable effects loop allows for even greater flexibility.

FRONT PANEL FEATURES

HIGH GAIN INPUT (1)

Used for most electric guitars. It is 6 dB louder than the Low Gain input.

LOW GAIN INPUT (2)

Provided for instruments that have extremely high outputs that tend to overdrive (distort) the High Gain input. If both inputs are used simultaneously, the output levels are the same (both are Low Gain).

BRIGHT SWITCH (3)

Provides a preset boost (+6 dB) to treble frequencies. To activate, depress the switch to its "in" position.

CHANNEL SELECT SWITCH (4)

Allows selection of the Ultra or Clean channel. The "in" position of the switch selects the Ultra channel and the "out" position selects Clean.

Note: Channel selection may also be achieved by the remote footswitch. If remote selection is desired, the channel switch must be in the "in" (Ultra) position.

VOLUME (5)

Controls the volume level of the Clean channel.

LOW, MID, & HIGH EQ (6,IO)

Passive tone controls that regulate the low, mid, and high frequencies for the Clean and Lead channels, respectively.

PRE GAIN (7, 12)

Controls the input volume level of the Lead and Ultra channel, respectively.

GAIN SWITCH (8, 13)

Boosts the Gain of the Lead and Ultra channels, respectively. Depress to the "in" position to activate.

THRASH SWITCH (9)

Notches the mid range about 20 dB.

POST GAIN (11, 18)

Controls the overall volume level of the Lead and Ultra channels, respectively. The final level adjustment should be made after the desired sound has been achieved.

BOTTOM (14)

An active tone control (shelving type $\pm 15 \, \mathrm{dB}$) that varies the low frequency boost or cut.

Note: This control is functional on the Ultra channel only.

BODY (15)

An active tone control (peak/notch ±15dB) that varies the mid frequency boost or cut.

Note: This control is functional on the Ultra channel only.

SHIFT SWITCH (16)

Shifts the frequency at which the Body control (15) operates. The "out" position allows the Body control to function at a higher frequency, and the "in" position selects a lower frequency.

EDGE (17)

An active tone control (shelving type $\pm 15 \, \mathrm{dB}$) that varies the high frequency boost or cut.

Note: This control is functional on the Ultra channel only.

REVERB LEVEL (19)

The Reverb level control determines the amount of delayed (reverb) signal mixed back into the output. Its operation in conventional.

RESONANCE (20)

Used to fine-tune the low frequency range of the speaker enclosure by varying the damping factor of the amplifier at low frequencies.

PRESENCE (21)

Used to fine-tune the high frequency range of the speaker enclosure by varying the damping factor of the amplifier at high frequencies.


T-DYNAMICS CONTROL (22)

Adjusts the power level of the amplifier from 10 percent to 100 percent power. When set to lower settings, the power compression simulation will be much more pronounced.

POWER SWITCH (23)

Depress the switch to the "on" position. The LED will illuminate indicating power is being supplied to the unit.

Back Panel:

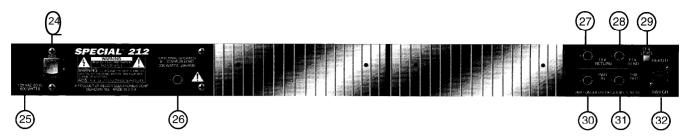

BACK PANEL FEATURES

GROUND SWITCH (24)

Three position rocker-type switch, which, in most applications, should be operated in its center or zero position. There may be some situations when audible hum and/or noise will come from the loudspeaker. If this situation arises, position the ground switch to either positive or negative (+ or -) until the noise is minimized.

Note: Should the noise problem continue, consult your Authorized Peavey Dealer, the Peavey Factory, or a qualified service technician. **THE GROUND SWITCH IS NOT FUNCTIONAL ON 220/240 VOLT MODELS.**

AC LINE CORD-120 V products only (25)



For your safety, we have incorporated a three-wire line (mains) cable with proper grounding facilities. It is not advisable to remove the ground pin under any circumstances. If it is necessary to use the equipment without proper grounding facilities, suitable grounding adaptors should be used. Less noise and greatly reduced shock hazard exists when the unit is operated with the proper grounded receptacles.

EXTERNAL SPEAKER JACK (26)



Provided for connection of external speaker cabinet. Minimum external speaker impedance is 8 ohms.

EFFECTS RETURN (27)

Input for returning signals from external low-level effects or signal processing equipment.

EFFECTS SEND (28)

Output for supplying signals to external low-level effects or signal processing equipment.

EFFECTS LEVEL SWITCH (29)

Selects the effects loop operating level: -10 dBV (0.3V RMS) when "out" and 0 dBV (1 V RMS) when "in."

POWER AMP INPUT (30)

Used to connect Line Level signal to the power amplifier.

PREAMP OUT (31)

The preamp out can be used to route the amplified signal to a mixing console, tape recorder, etc. Connect the preamp output using a shielded cable to an input of the tape recorder, mixer, etc. This patch does not affect the operation of the amplifier.

REMOTE FOOTSWITCH JACK (32)

Provided for the connection of the supplied remote footswitch. The footswitch is used to select the Ultra Gain, Lead Gain, or Clean channel and defeat Reverb. When using remote footswitch, always insert the plug fully (second click) to ensure proper operation.

SPECIFICATIONS

Rated Power & Load:

Power specs measured with T. Dynamics @ 100% 130 W RMS into 8 ohms 220 W RMS into 4 ohms

Power @ Clipping: (typically) (5% THD, 1 kHz, 120 V AC line) 130 W RMS into 8 ohms 220 W RMS into 4 ohms

Frequency Response:

+O, 3 dB, 60 Hz to 20 kHz, @ 100 W RMS into 8 ohms

Hum & Noise:

Greater than 86 dB below rated power

Power Consumption:

Domestic: 600 W @ 60 Hz, 120 VAC Export: 600 W @ 50/60 Hz, 220-2301240 V AC

PREAMP SECTION

The following specs are measured @ 2 kHz with the controls preset as follows:

Push Bright, Off (out)
Channel Select Normal (out)
Low& High @ IO
Mid @ 0
Resonance & Presence @ 0 dB
Pre & Post Gain @ IO
Gain & Thrash, Off (out)
Normal Levels are with normal
volume @ 5
Minimum Levels are with normal
volume @ IO
Shift, Off (out)
Bottom, Body, & Edge @ 0
T-Dynamics @ 100%

Preamp High Gain Input:

Impedance: High-Z, 1 M ohm Nominal Input Level: -24 dBV, 60 mV RMS Minimum Input Level: -34 dBV, 20 mV RMS

Maximum Input Level: 0 dBV, 1 VRMS

Preamp Low Gain Input:

Impedance: High-Z, 44 k ohms Nominal Input Level: -18 dBV, 120 mV RMS Minimum Input Level: -28 dBV, 40 mV RMS

Maximum Input Level: 6 dBV, 2 V R M S

Effects Send:

Load Impedance: 1 K ohm or greater Nominal Output Level: -10 dBV, 0.3 V RMS or 0 dBV, 1 V RMS if Effects Level is in

Effects Return:

Impedance: High-Z, 18 K ohms Designed Input Level: -10 dBV, 0.3 V RMS or 0 dBV, 1 V RMS if Effects Level is in

(Switching jack provides Effects Send to Effects Return connection when not used)

Preamp Output:

Load Impedance: 1 K ohm or greater

Nominal Output Level: 0 dBV, 1 VRMS

Power Amp Input:

Impedance: High-Z, 50 K ohms Designed Input Level: 0 dBV, 1 VRMS

(Switching jack provides preamp output to power amp input connection when not used)

System Hum & Noise @ Nominal Input Level:

(20 Hz to 20 kHz un weigh ted)
72 dB below rated power

Equalization:

Special Low, Mid, & High passive type EQ
Special Bottom, Body, & Edge EQ
Push Bright: +6 dB@ 2 kHz
Push Shift: Shifts Ultra Channel Body Frequency
Push Thrash: -20 dB notch @ 1 kHz in Lead channel
Push Gain: Increases Lead or Ultra gain
Resonance: +6 dB@ cabinet

resonance

Presence: +6 dB@5kHz

External Footswitch Functions:

Lead/Ultra Select (when Channel Select button is in) Clean Bypass Effects Loop Bypass

Dimensions & Weight:

20.75" H x 26.625" W x 11.75" D 64.8 lbs.

R.O.C. Invention Patent No. 072727





Due to our efforts for constant improvements, features and specifications lis ted herein are subject to charge without notice.

INPUT CHANNEL | SWITCH LOGIC CLEAN / ULTRA SPEAKER EXTERNAL SPEAKER FOOT SWITCH SWITCH LOGIC LEAD/ ULTRA RESONANCE CLEAN PUSH GAIN HIGH GAIN AMP PUSH PREGAIN LEAD T. DYNAMICS VOLUME PUSH **Flowchart** POWE:R AMF PRESEINCE BOT, BODY EDGE LOW MID HIGH LO MID HI VOICING TONE TONE PUSH PUSH PREAMP CUT £-> EVEX EVEX FOOT SWITCH REVERB → SEND LEVEL RETURN



Consulte los diagramas de1 panel delantero en la sección de inglés de este manual.

Felicitaciones por la adquisicion del nuevo miembro de la serie TransTube®, el amplificador Special@ 212. Este novisimo amplificador representa años de investigation en el campo de la emulación del sonido generado por los tubos de vacio. El preamplificador ha sido redisenado utilizando una tecnologia en proceso de patentacion que redefine la distorsion similar a la creada por los tubos de vacio y la generation armonica en los amplificadores transistorizados.

La distribution de votes de los tres canales se ha dispuesto de manera diferente para permitir tres tonos completamente diferentes y extremadamente versatiles. Tanto el canale limpio coma el de solo utilizan la ecualizacion pasiva popularizada por el Bandit@ TransTube®, y el Ultra channel contiene nuestro ecualizador de 3 bandas: fondo, cuerpo y filo del preamplificador RockMaster'". Estos tres canales permiten sorprendentes variaciones que pueden lograrse con facilidad usando el interruptor de pedal remoto.

El nuevo circuito T. Dynamics, tambien en proceso de patentacion, crea el tan codiciado fenomeno de compresion de potencia que generaban los tubos de vacio. Esto, ademas del circuito de resonancia y presencia, produce la simulation de amplificador con tubos de vacio mas fiel que se haya logrado hasta la fecha. Ademas, se puede aumentar el efecto de compresion al bajar el control del circuito T. Dynamics, con lo cual se reduce el nivel de potencia que genera el amplificador.

Para mejorar aún mas el rendimiento del Special 212, un enchufe para altavoz agregado, junto a un circuito de efectos conmutable con interruptor de pedal permiten aún mayor flexibilidad.

FUNCIÓNS DEL TABLERO FRONTAL

HIGH GAIN INPUT (Entrada de ganancia alta) (1)

Se usa para la mayoria de las guitarras electricas. Tiene 6 dB mas volumen que la entrada de baja ganancia.

LOW GAIN INPUT (Entrada de baja ganancia) (2)

Se suministra para instrumentos que tienen una salida extremadamente alta, la cual puede causar la sobrecarga (distorsion) de la entrada de alta ganancia. Si se usan ambas entradas simultaneamente, el nivel de salida es el mismo (ambos son de baja ganancia).

BRIGHT SWITCH (Interruptor de brillo) (3)

Proporciona un impulso preajustado de +6 dB a las frecuencias agudas. Para activarlo, empuje el interruptor a la position "hacia dentro".

CHANNEL SELECT SWITCH (Interruptor para selección del canal) (4)

Permite la selección del canal "ultra" o "clean." La posición hacia dentro selecciona el canal "ultra" y la posición hacia fuera selecciona el canal "clean".

Nota: Tambien se puede lograr la selección del canal por medio del pedal interruptor remoto. Si desea la selection a control remoto, el interruptor de canal debe estar en la position "in" (hacia adentro) (canal "ultra").

VOLUME (El volumen) (5)

Controla el nivel de volumen del canal "clean".

LOW, MID, & HIGH EQ (Ecualizador de frecuencias graves, medias, y agudas) (6,IO)

Controles de tono pasivo que regulan las frecuencias graves, medias, y altas, para la canals "clean" y "lead" (solista), respectivamente.

PRE GAIN (Control del preamplificador) (7, 12)

Controla la entrada de volumen para la canals "clean" y "ultra", respectivamente.

GAIN SWITCH (Interruptor de ganancia) (8, 13)

Proporciona impulso a la ganancia para la canals "clean" y "ultra", respectivamente. Para activarlo oprimalo a la position "in" (hacia adentro).

THRASH SWITCH (Conmutador de batido) (9)

Recorta la escala media en casi 20 dB.

POST GAIN (Control de ganancia posterior del preamplificador) (11, 18)

Controla el volumen general del canals "clean" y "ultra", respectivamente. El ajuste final de nivel debe hacerse despues de que se haya obtenido el sonido deseado.

BOTTOM (Fondo) (14)

Un control de tono active (de estante, ±15 dB) que varia el aumento o disminuicion de frecuencias graves.

Nota: Este control es capaz de funcionar solamente en el canal "ultra".

BODY (El conjunto) (15)

Un control de tono active (gradual ±15 dB) que varia el aumento o disminuicion de frecuencias medias.

Nota: Este control es capaz de funcionar solamente en el canal "ultra".

SHIFT SWITCH (Interruptor de desplazamiento) (16)

Desplaza la frecuencia en que opera el control de "Cuerpo". La position "In" permite funcionar en una frecuencia mas alta al control de Cuerpo y la posición "Out" selecciona una frecuencia mas grave.

EDGE (Filo) (17)

Un control de tono active (de estante, ±15 dB) que varia el aumento o disminuicion de frecuencias agudas.

Nota: Este control es capaz de funcionar solamente en el canal "ultra".

REVERB LEVEL (Nivel de reverberación) (19)

El control de nivel de reverberation determina la cantidad de señal retrasada (reverberation) que se mezcla de regreso a la salida. Su operation es conventional.

RESONANCE (Resonancia) (20)

Utilizado para realizar ajustes precisos del rango de frecuencias graves de la caja de altavoces a traves de la variation del factor de amortiguacion de las frecuencias graves del amplificador.

PRESENCE (Presencia) (21)

Utilizado para realizar ajustes precisos del rango de frecuencias agudas de la caja de altavoces a traves de la variation del factor de amortiguacion de las frecuencias agudas del amplificador.


T. DYNAMICS CONTROL (Control del circuit0 T. Dynamics) (22)

Ajusta el nivel de potencia del amplificador de 10% a 100%. Cuando esta en la posición mas baja, la simulación de compresion de potencia sera mas pronunciada.

POWER SWITCH (Interruptor de corriente) (23)

Oprima el interruptor a la position "hacia dentro" (encendido). La luz del piloto (indicador) se encendera indicando que la unidad esta recibiendo corriente alterna.

Tablero Trasero:

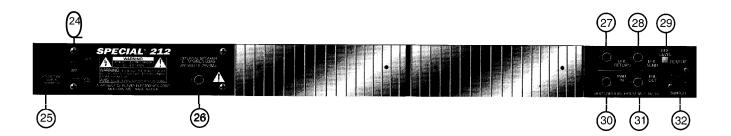

FUNCIÓNS DEL TABLERO TRASERO

VOLTAGE SELECTOR SWITCH (Interruptor de selección de voltaje) (24)

Los modelos para exportation de este product0 estan suministrados con un interruptor selector para 220/240 voltios. Antes de operar este equipo, asegurerse de que el interruptor esta ajustado para el voltaje correcto.

Nota: La operation de este equipo con un ajuste incorrect0 de voltaje puede causar daño al transformador o la perdida la potencia.

AC LINE CORD-120 V products only (Cable de corriente para 120 v solamente) (25)



Para su protection hemos incorporado un cable de 3 polos con polo a tierra. No es recomendable remover la pata del polo a tierra bajo ninguna circunstancia, se recomienda un adaptador en case necesario. Esto reducira ruidos y peligrosos corrientazos.

EXTERNAL SPEAKER JACK (Enchufe hembra de altavoz externo) (26)



Se suministra para la conexion de bafles externos. La impedancia minima del altavoz externo es de 8 ohms (4 ohms de impedancia total).

EFFECTS RETURN (Retorno de efectos) (27)

Entrada para el retorno de señales procedentes de equipos de efectos externos de bajo nivel o de procesadores de señal.

EFFECTS SEND (Envio de efectos) (28)

Salida para proporcionar señales a efectos exteriores de bajo nivel o a equipos procesadores de señal.

EFFECTS LEVEL SWITCH (Conmutador de nivel de efectos) (29)

Selecciona el nivel operational del circuit0 de efectos: -10 dBV (0.3V RMS) cuando esta "afuera" y a 0 dBV (1 V RMS) cuando esta "adentro".

POWER AMP INPUT (Entrada del amplificador de potencia) (30)

Se usa para conectar la señal del nivel de línea al amplificador de potencia.

PREAMP OUT (Salida de preamplificador) (31)

La salida del preamplificador puede usarse para mandar la serial a una consola de mezcla, grabadora, etc. Conecte la salida del preamplificador, utilizando un cable blindado, a una entrada de la grabadora, mezclador, etc. Esta interconexion no afecta la operation del amplificador.

REMOTE FOOTSWITCH JACK (Enchufe hembra de interruptor remoto) (32)

Se suministra para la conexion del pedal interruptor de control remoto que se suministra. El pedal interruptor se utiliza para seleccionar los canales "ultra gain", "lead gain" o "clean" y desactivar el reverberation. Cuando se utilice el pedal de control remoto, inset-te siempre la clavija completamente (Segundo reten) para asegurar el correct0 funcionamiento.

FRANÇAIS

Veuillez-vous référer au "front panel line art" situ6 dans la section en langue anglaise de ce manuel.

Felicitations pour votre achat du Special 212® TransTube® nouvelle serie. Cet amplificateur, entierement novateur, est le fruit d'annees de recherche sur l'emulation de tube a vide. La nouvelle conception du preamplificateur s'appuie sur une technologie (brevet en instance) qui redefinit la distorsion de type tube et la generation d'harmoniques dans les amplificateurs a transistor.

Les trois canaux sont conçus pour fournir trois tonalites completement differentes et extremement versatiles. Les canaux Clean et Lead utilisent l'egalisation passive rendue celebre par le Bandit@ TransTube®, et le canal Ultra contient l'egalisation inferieure, moyenne et superieure de notre pre-ampli Rockmaster™. Ces trois canaux permettent des variations de tonalite extraordinaires modifiables instantanement grace a la pedale de commande a distance.

Le nouveau circuit de «Dynamique T» (brevets egalement en instance) tree le phenomene si longtemps recherche de compression de la puissance de tube. S'alliant aux circuits de resonance et de presence, il donne la meilleure simulation d'amplificateur a tube a ce jour. Cet effet de compression est augmente en diminuant la commande «Dynamique T», ce qui se traduit par une baisse du niveau de puissance emise par l'amplificateur.

Pour augmenter les performances du Special 212, un jack de haut-parleur supplementaire, allié aux effets de boucle actionnables par pedale de commande a distance permet encore plus de flexibilite.

CARACTERISTIQUES DU PANNEAU AVANT

HIGH GAIN INPUT (Entree haut gain) (1)

Cette prise s'utilise avec la plupart des guitares electriques. Elle donne un gain superieur de 6 dB a l'entree "Low Gain".

LOW GAIN INPUT (Entrée faible gain) (2)

Cette prise accepte les instruments a tres haut niveau de sortie qui causeraient de la saturation (distorsion) sur l'entree "High Gain". Si les deux entrees sont utilisees simultanement, les niveaux sont alors equivalents ("Low Gain").

BRIGHT SWITCH (Sélecteur de brillance) (3)

Accentue (6 dB) les frequences aigües. Pour activer, mettre le bouton en position "In".

CHANNEL SELECT SWITCH (Sélecteur de canal) (4)

Permet de selectionner les canaux "Ultra" ou "Clean". La position "In" du selecteur correspond au canal "Ultra". La position "Out" selectionne le canal "Clean".

Remarque: La selection de canal peut aussi s'accomplir a distance a l'aide de la pedale-interrupteur. Pour que la selection a distance soit possible, le canal doit etre en position "In" ("Ultra").

VOLUME (5)

Controle le niveau de volume du canal "Clean".

LOW, MID, & HIGH EQ (kgalisation graves, moyennes et aiguës) (6, 10)

Reglages de tonalite passifs reglant respectivement les frequences graves, moyennes et aigues pour les canaux "Lead" ou "Clean".

PRE GAIN (7, 12)

Controle le niveau de volume a l'entree respectivement sur les canaux "Lead" ou "Ultra".

GAIN SWITCH (Interrupteur de gain) (8, 13)

Hausse le gain respectivement sur les canaux "Lead" ou "Clean". Abaisser a la position "In" pour activer

THRASH SWITCH (Commutateur anti-emballement) (9)

Ajuste le registre moyen d'environ 20 dB.

POST GAIN (11, 18)

Commande le volume general respectivement sur les canaux "Lead" ou "Ultra". Le reglage final de niveau doit être effect& apres avoir obtenu la sonorite désirée a l'aide des autres reglages.

BOTTOM (Grave) (14)

Bouton de reglage de tonalite actif (type passe haut, $\pm 15\,dB$) faisant varier la coupure ou l'amplification des frequences graves.

Remarque: Cette commande fonctionne sur le canal "Ultra", seulement.

BODY (Corps) (15)

Bouton de reglage de tonalite actif (correction, $\pm 15\,dB$) faisant varier la coupure ou l'amplification des frequences moyennes.

Remarque: Cette commande fonctionne sur le canal "Ultra", seulement.

SHIFT SWITCH (16)

Change la frequence a laquelle la commande "Body" agit. La position "Out" permet a la commande "Body" d'agir a une frequence plus aiguë et la position "In" selectionne une frequence plus grave.

EDGE (17)

Bouton de reglage de tonalite actif (type passe haut, $\pm 15\,dB$) faisant varier la coupure ou l'amplification des hautes frequences.

Remarque: Cette commande fonctionne sur le canal "Ultra", seulement.

REVERB LEVEL (Niveau de réverbération) (19)

Ce bouton permet selectionner la quantite du signal retarde (reverberation) qui est melange a la sortie. Il fonctionne d'une maniere classique.

RESONANCE (Resonance) (20)

Utilise pour assurer l'accord precis de la gamme des frequences graves de l'enceinte du haut-parleur en faisant varier le facteur d'amortissement de l'amplificateur sur les frequences graves.

PRESENCE (Présence) (21)

Utilise pour assurer l'accord precis de la gamme des frequences aigues de l'enceinte du haut-parleur en faisant varier le facteur d'amortissement de l'amplificateur sur les frequences aigues.


T. DYNAMICS CONTROL (Commande «Dynamique T») (22)

Règle le niveau de puissance de l'amplificateur de IO a 100%. Lorsqu'il est réglé en bas de plage, la simulation de compression de puissance est bien plus prononcee.

POWER SWITCH (Interrupteur d'alimentation) (23)

Mettre l'interrupteur en position "On". La lampe temoin (DEL) s'illumine indiquant que l'appareil est alimente en courant.

Panneau Arriere:

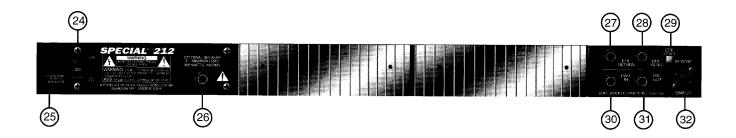

CARACTERISTIQUES DU PANNEAU ARRIÈRE

VOLTAGE SELECTOR SWITCH (Selecteur de tension) (24)

Les mod&es pour exportation de ce produit sont dotes d'un selecteur 220/240 volts. Avant toute mise en service assurez-vous que le selecteur est réglé a la tension appropriee.

Remarque: L'utilisation de ce produit sous un mauvais reglage de tension peut causer des dommages au transformateur ou une perte de puissance de sortie.

AC LINE CORD-120 V products only (Cordon d'alimentation pour appareils 120 V seulement) (25)



Pour votre securite, nous avons incorpore un cable d'alimentation secteur a 3 fils avec misea-terre appropriee. Il n'est pas recommande d'enlever la broche de mise-a-terre en aucune circonstance. S'il est necessaire d'utiliser l'equipement sans mise-a-terre appropriee, utilisez des adaptateurs de mise-a-terre convenables. Une bonne mise-a-terre amoindrit le bruit de fond et reduit grandement les risques de choc.

EXTERNAL SPEAKER JACK (Prise pour haut-parleur externe) (26)



Sortie pour branchement d'une enceinte de haut-parleur separee. Impedance de haut-parleur externe minimale : 8 ohms.

EFFECTS RETURN (Retour d'effets) (27)

Prise d'entree pour signaux provenant d'appareils externes de traitement de signal ou d'effets a bas niveau.

EFFECTS SEND (Envoi d'effets) (28)

Prise de sortie servant a fournir des signaux a des appareils externes de traitement de signal ou d'effets a bas niveau.

EFFECTS LEVEL SWITCH (Commutateur de niveau d'effets) (29)

Selectionne le niveau de fonctionnement de la boucle d'effets : -10 dBV (0,3 V RMS) en «sortie» et 0 dBV (1 V RMS) en «centree».

POWER AMP INPUT (Entree ampli de puissance) (30)

Sert a brancher un signal de niveau ligne a l'amplificateur de puissance.

PREAMP OUT (Sortie preampli) (31)

La sortie preampli peut etre utilisee pour amener le signal a une table de mixage, un magnetophone, etc. Utilisez des cables blind& pour brancher la sortie du preampli a l'entree d'un magnetophone, d'un melangeur, etc. Ce branchement n'affecte pas le fonctionnement de l'amplificateur.

REMOTE FOOTSWITCH JACK (Prise pour interrupteur à distance) (32)

Permet de brancher la pedale-interrupteur incluse. L'interrupteur au pied est utilise pour selectionner les canaux "Ultra Gain", "Lead Gain" ou "Clean" et pour mettre hors circuit la reverberation. Afin d'assurer un bon fonctionnement lors de l'utilisation de l'interrupteur au pied, inserez la fiche bien a fond (au second clic).

DEUTSCH

Siehe Diagramm der Frontplatte im englischen Teil des Handbuchs.

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb dieses Verstarkers aus der neuen Special 212 Serie. Der neue Special ist das Ergebnis langjahriger Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Hochvakuumrohrenemulation. Dieser Vorverstarker wurde unter Zuhilfenahme einer zum Patent angemeldeten Technologie konstruiet-t, die rohrenahnliche Verzerrung und Oberwellenerzeugung in Festkdrperverstarkern neu definiert.

Die drei Kanale wurden verschieden gestimmt, urn drei völlig unterschiedliche und äußerst vielseitige Klänge zu ermdglichen. Der Clean- und der Lead-Kanal verwenden beide den passiven Equalizer, der sich beim Bandit@ TransTube® so hervorragend bewahrt hat, und der Ultra-Kanal verfügtüber unseren aktiven Equalizer mit den 3 Frequenzbereichen Bottom, Body und Edge aus dem Rockmaster™ Vorverstarker. Diese drei Kanale gestatten verbltiffende Variationen, die mit dem Fußschalter sofort abrufbar sind.

Der neue T.-Dynamik-Schaltungsaufbau - der such für mehrere Patente angemeldet wurde - erzeugt das fur Röhren typische Hochleistungskompressionsphanomen, nach dem bisher vergeblich gesucht wurde. Dazu kommt der Resonanz- und Prasenzschaltungsaufbau und das Ergebnis ist die wohl gelungenste Rdhrenverstarkersimulation, die man sich vorstellen kann. Der Kompressionseffekt wird verstarkt, wenn Sie die T.-Dynamik herunterregeln und somit den Ausgabepegel des Verstarkers vermindern.

Zur weiteren Verbesserung der Leistung des Special 212 sorgt eine zusatzliche Lautsprecherbuchse mit einer über Fußschalter bedienbaren Effektschleife fur noch mehr Flexibilitat.

BESCHREIBUNG DER FRONTPLATTE

HIGH GAIN INPUT (Höhen gain-Eingäng) (1)

Dieser Eingang kann für die meisten elektrischen Gitarren verwendet werden. Er ist 6 dB empfindlicher als der Low Gain Input.

LOW GAIN INPUT (Tiefen gain-Eingang) (2)

Dieser Eingang ist fur die Instrumente vorgesehen, die ein besonders hohes Ausgangssignal erzeugen. Falls beide Eingange gleichzeitig benutzt werden, sind die Ausgangssignale gleich (beide sind dann tiefe gain).

BRIGHT SWITCH (3)

Besorgt einen voreingestellten Schub (+6 dB) in den hohen Frequenzen. Zur Aktivierung den Knoph in die "In"-Position driicken.

CHANNEL SELECT SWITCH (4)

Erlaubt die Auswahl des "Ultra"-oder des "Clean"-Kanals. Die "In"-Position des Schalters wählt den "Ultra"-Kanal, die "Out"-Position den "Clean"-Kanal an.

Merke: Kanalwahl kann such mittels dem Fernbedienungsfußschalter ausgeftihrt werden. Dazu muß der "Channel"-Schalter sich in der "in" ("Ultra") Position befinden.

VOLUME (5)

Regelt den Pegel die "Clean"-Kanal.

LOW, MID, & HIGH EQ (Tiefen, mittleren, und hohen-Equalizerregler) (6,IO)

Hierbei handelt es sich urn passive Klangregler, die tiefe, mittlere und hohe Frequenzen entsprechend regeln fur die "Clean"- und "Lead"-Kanals, beziehungsweise.

PRE GAIN (7, 12)

Kontrolliert den Vorstufenpegel des "Lead"- und "Ultra"-Kanals, beziehungsweise.

GAIN SWITCH (8, 13)

Boostet die Gesamtlautstarke des "Lead"- und "Ultra"-Kanals, beziehungsweise. Zum Einschalten auf die "In" - Position bringen.

THRASH SWITCH (9)

Andert den Mittelbereich urn etwa 20 dB.

POST GAIN (11, 18)

Regelt die Gesamtlautstarke des "Lead"- und "Ultra"-kanals, beziehungsweise. Die endgultigen Feineinstellungen machen, nachdem der gewiinschte Sound erreicht wurde.

BOTTOM (14)

Ein aktiver Klangregler (shelving Type, ±15 dB), der die tiefen Frequenzen anhebt oder absenkt.

Merke: Dieser Regler funktioniert nur auf dem "Ultra"-Kanal.

BODY (15)

Ein aktiver Klangregler (Spitzenwert/Mittenrastung, $\pm 15\,\text{dB}$), der die mittleren Frequenzen anhebt oder absenkt.

Merke: Dieser Regler funktioniert nur auf dem "Ultra"-Kanal.

SHIFT SWITCH (16)

Verlagert die Frequenz des Body-Reglers. In der "Out"-Position arbeitet der Regler in hohen Frequenzen, die WY-Position wählt tiefere Frequenzen an.

EDGE (17)

Ein aktiver Klangregler (shelving Type, ±15 dB), der die hohen Freguenzen anhebt oder absenkt.

Merke: Dieser Regler funktioniert nur auf dem "Ultra"-Kanal.

REVERB LEVEL (Reverb-Pegel) (19)

Der Reverb-Pegelregler bestimmt den Anteil des verzogerten Signals (Reverb), das dem Ausgang zugemischt wird.

RESONANCE (Resonanz) (20)

Damit wird der tiefe Frequenzbereich des Lautsprechergehauses feinabgestimmt, indem der Dampfungsfaktor des Verstarkers auf tiefen Frequenzen.

PRESENCE (Anwesenheit) (21)

Damit wird der hohe Frequenzbereich des Lautsprechergehauses feinabgestimmt, indem der Dampfungsfaktor des Verstarkers auf hohen Frequenzen.


T. DYNAMICS CONTROL (T.-Dynamikregler) (22)

Regelt den Leistungspegel des Verstarkers von 10% bis 100% Leistung. Bei den niedrigeren Einstellungen ist die Simulation der Leistungskompression sehr viel betonter.

POWER SWITCH (Netzschalter) (23)

Bringen Sie den Schalter auf die ON-Position. Die Kontrollampe (LED) leuchtet und zeigt an, daß das Get-at eingeschaltet ist.

Ruckplatte:

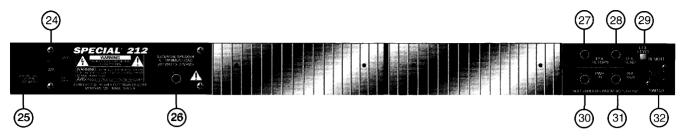

BESCHREIBUNG DER RUCKPLATTE

VOLTAGE SELECTOR SWITCH (Spannungs-Wahlschalter) (24)

Export-Ausftihrungen dieses Modells sink mit einem 220/240 Volt-Umschalter ausgerustet. Vor der ersten Inbetriebnahme muß sichergestellt werden, daß die Spannung den lokalen Verhaltnissen angepaßt ist.

Vorsicht: Die Verwendung dieses Gerates mit falsch eingestellter Netzspannung kann zu Schaden am Transformer oder zu Verlust an Ausgangsleistung führen!.

AC LINE CORD-120 V products only (Nur bei 120 Volt-Geraten) (25)



Zu Ihrer Sicherheit haben wir das Gerat mit einem dreiadrigen geerdeten Netzkabel versehen. Es ist unter keinen Umstanden empfehlenswert den Erdungskontakt des Anschlußkabels zu lösen. Falls es notwendig sein sollte, das Equipment ohne die vorgesehene Erdung zu betreiben empfiehlt sich die Verwendung eines Grounding Adaptors. Die geringsten Storgerausche und die hochste Sicherheit vor elektrischen Schlagen wird jedoch durch die Benutzung der vorgesehenen Erdungsmoglichkeiten erreicht.

EXTERNAL SPEAKER JACK (Buchsen fur externe lautsprecher) (26)



Anschlußbuchse für einen zusatzlichen Lautsprecher. Die Mindestimpedanz fur externe Lautsprecher betragt 8 Ohm.

EFFECTS RETURN (Effekteingang) (27)

Eingang fur ruckfuhrende Signale von niederohmigen Effekten oder Signal-Prozessoren.

EFFECTS SEND (Effektausgang) (28)

Ausgang für Zuliefersignale zu externen niederohmigen Effekten oder Signal-Prozessoren.

EFFECTS LEVEL SWITCH (Effekts-pegelschalter) (29)

Wählt den Operationsbereich der Effektschleife aus: -10 dBV (0,3 V RMS), wenn der Schalter in der "out"-Position steht und 0 dBV (1 V RMS), wenn in der "in"-Position.

POWER AMP INPUT (Leistungsverstarkereingang) (30)

Vorgesehen fur den Anschluß eines Line-Signals an den Endverstarker.

PREAMP OUT (Vorstufenausgang) (31)

Dieser Ausgang kann zum Anschluß des Verstarkers an einen Mixer, eine Bandmaschine, etc. verwendet werden. Verbinden Sie den Ausgang mit Hilfe eines abgeschirmten Kabels mit dem Eingang des entsprechenden Gerates. Dieser Anschlußbeeinflußt die Funktionen des Verstarkers nicht.

REMOTE SWITCH JACK (Buchsen fur Fernbedienungs-Fußschalter) (32)

Zum Anschluß des mitgelieferten Fernbedienungs-Fußschalter. Dieser wählt zwischen den "Ultra Gain", "Lead Gain", oder "Clean" kanalen und schaltet Reverb. Beim Anschluß des Fußschaltersmuß der Stecker völlig eingesteckt sein (zweimal Klicken), urn die richtige Funktion zu gewahrleisten.

For further information on other Peavey products, ask your Authorized Peavey Dealer for the appropriate Peavey catalog/publication.



Bass Guitars
Guitars
Bass Amplification
Guitar Amplification
Sound Reinforcement Enclosures
Microphones
Keyboards

DJ

Lighting
Mixers, Powered/Non-Powered
Accessories/Cables
Effects Processors
Axcess™ Wear
The Peavey Beat''
Monitor@ Magazine
Key Issues''
Low Down'''
PM''' Magazine

THIS LIMITED WARRANTY VALID ONLY WHEN PURCHASED AND REGISTERED IN THE UNITED STATES OR CANADA. ALL EXPORTED PRODUCTS ARE SUBJECT TO WARRANTY AND SERVICES TO BE SPECIFIED AND PROVIDED BY THE AUTHORIZED DISTRIBUTOR FOR EACH COUNTRY. Ces clauses de garantie ne sont vaiables qu'aux Etats-Unis et au Canada. Dans tour les autres pays, les clauses de garantie et de maintenance sont fixees par le distributeur national et assuree par lul seion la legislation envigueur. Diese Garantie ist nur in den USA and Kanada gultig. Alle Export-Produkte sind der Garantie und dem Service des Importeurs des jewelligen Landes unterworfen. Esta garantia es valida solamente cuando el product0 es comprado en E.U. continentales o en Canada. Todos los productos que sean comprados en el extranjero, estan sujetos a las garantias y servicio que cada distribuidor autorizado determine y ofrezca en los diferentes paises.

PEAVEY ONE-YEAR LIMITED WARRANTY/REMEDY

PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION ("PEAVEY") warrants this product, EXCEPT for covers, footswitches, patchcords, tubes and meters, to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase, PROVIDED, however. that this limited warranty is extended only to the original retail purchaser and is subject to the conditions, exclusions, and limitations hereinafter set forth:

PEAVEY 90-DAY LIMITED WARRANTY ON TUBES AND METERS

If this product contains tubes or meters, Peavev warrants the tubes or meters contained in the oroduct to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date of purchase; PROVIDED, however, that this limited warranty is extended only 10 the original retail purchaser and is also subject to the conditions, exclusions, and limitations hereinafter set forth.

CONDITIONS, EXCLUSIONS, AND LIMITATIONS OF LIMITED WARRANTIES

These limited warranties shall be void and of no effect, if:

- a. The first purchase of the product is for the purpose of resale; or
- b. The original retail purchase is not made from an AUTHORIZED PEAVEY DEALER; or
- c. The product has been damaged by accident or unreasonable use, neglect, improper service or maintenance, or other causes not arising out of defects in material or workmanship; or
- d. The serial number affixed to the product is altered, defaced, or removed.
- In the event of a defect in material and/or workmanship covered by this limited warranty, Peavey will:
- a. In the case of tubes or meters, replace the defective component without charge.
- b. In other covered cases (i.e., cases involving anything other than covers, footswitches, patchcords, tubes or meters), repair the defect in material or workmanship or replace the product, at Peavey's option; and provided, however, that, in any case, all costs of shipping, if necessary, are paid by you, the ourchaser

THE WARRANTY REGISTRATION CARD SHOULD BE ACCURATELY COMPLETED AND MAILED TO AND RECEIVED BY PEAVEY WITHIN FOURTEEN (14) DAYS FROM THE DATE OF YOUR PURCHASE.

In order to obtain service under these warranties, vou must:

a. Bring the defective item to any PEAVEY AUTHORIZED DEALER or AUTHORIZED PEAVEY SERVICE CENTER and present therewith the ORIGINAL PROOF OF PURCHASE supplied to you by the AUTHORIZED PEAVEY DEALER in connection with your purchase from him of this product.

If the DEALER or SERVICE CENTER is unable to provide the necessary warranty service you will be directed to the nearest other PEAVEY AUTHORIZED DEALER or AUTHORIZED PEAVEY SERVICE CENTER which can provide such service.

OR

b. Ship the defective item, prepaid, to:

PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION
International Service Center
326 Hwy. 11 & 80 East
Meridian, MS 39301

including therewith a complete, detailed description of the problem, together with a legible copy of the original PROOF OF PURCHASE and a complete return address. Upon Peavey's receipt of these items: If the defect is remedial under these limited warranties and the other terms and conditions expressed herein have been complied with, Peavey will provide the necessary warranty service to repair or replace the product and will return it, FREIGHT COLLECT, to you, the purchaser.

Peavey's liability to the purchaser for damages from any cause whatsoever and regardless of the form of action, including negligence, is limited to the actual damages up to the greater of \$500.00 or an amount equal to the purchase price of the product that caused the damage or that is the subject or or is directly reflated to the cause of action. Such purchase price will be that in effect for the specific product when the cause of action arose This limitation of liability will not apply to claims for personal injury or damage to real property or tangible personal property allegedly caused by Peavey's negligence. Peavey does not assume liability for personal injury or property damage arising out of or caused by a non-Peavey alteration or attachment, nor does Peavey assume any responsibility for damage to interconnected non-Peavey equipment that may result from the normal functioning and maintenance of the Peavey equipment.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PEAVEY BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, ANY INCIDENTAL DAMAGES, OR ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF PEAVEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THESE LIMITED WARRANTIES ARE IN LIEU OF ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR USE; PROVIDED, HOWEVER, THAT IF THE OTHER TERMS AND CONDITIONS NECESSARY TO THE EXISTENCE OF THE EXPRESSED, LIMITED WARRANTIES, AS HEREINABOVE STATED, HAVE BEEN COMPLIED WITH, IMPLIED WARRANTIES ARE NOT DISCLAIMED DURING THE APPLICABLE ONE-YEAR OR NINETY-DAY PERIOD FROM DATE OF PURCHASE OF THIS PRODUCT.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THESE LIMITED WARRANTIES GIVE YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

THESE LIMITED WARRANTIES ARE THE ONLY EXPRESSED WARRANTIES ON THIS PRODUCT. AND NO OTHER STATEMENT, REPRESENTATION, WARRANTY, OR AGREEMENT BY ANY PERSON SHALL BE VALID OR BINDING UPON PEAVEY.

In the event of any modification or disclaimer of expressed or implied warranties, or any limitation of remedies, contained herein conflicts with applicable law, then such modification, disclaimer or limitation, as the case may be, shall be deemed to be modified to the extent necessary to comply with such law.

Your remedies for breach of these warranties are limited to those remedies provided herein and Peavey Electronics Corporation gives this limited warranty only with respect to equipment purchased in the United States of America.

INSTRUCTIONS - WARRANTY REGISTRATION CARD

1. Mail the completed WARRANTY REGISTRATION CARD to:

PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION P.O. BOX 2898

Meridian, MS 39302-2898

- a. Keep the PROOF OF PURCHASE. In the event warranty service is required during the warranty period, you will need this document. There will be no identification card issued by Peavey Electronics Corporation.
- 2. IMPORTANCE OF WARRANTY REGISTRATION CARDS AND NOTIFICATION OF CHANGES OF ADDRESSES:
 - a. Completion and mailing of WARRANTY REGISTRATION CARDS Should notification become necessary for any condition that may require correction, the REGISTRATION CARD will help ensure that you are contacted and properly notified.
 - b. Notice of address changes If you move from the address shown on the WARRANTY REGISTRATION CARD, you should notify Peavey of the change of address so as to facilitate your receipt of any bulletins or other forms of notification which may become necessary in connection with any condition that may require dissemination of information or correction.
- 3. You may contact Peavey directly by telephoning (601) 483-5365.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using electric products, basic cautions should always be followed, including the following.

- 1. Read all safety and operating instructions before using this product.
- 2. All safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Obey all cautions in the operating instructions and on the back of the unit.
- 4. All operating instructions should be followed.
- 5. This product should not be used near water, i.e., a bathtub, sink, swimming pool, wet basement, etc.
- 6. This product should be located so that its position does not interfere with its proper ventilation. It should not be placed flat against a wall or placed in a built-in enclosure that will impede the flow of cooling air.
- 7. This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another heat producing amplifier.
- 8. Connect only to a power supply of the type marked on the unit adjacent to the power supply cord.
- 9. Never break off the ground pin on the power supply cord. For more information on grounding, write for our free booklet "Shock Hazard and Grounding."
- 10. Power supply cords should always be handled carefully. Never walk or place equipment on power supply cords. Periodically check cords for cuts or signs of stress, especially at the plug and the point where the cord exits the unit.
- 11. The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time.
- 12. If this product is to be mounted in an equipment rack, rear support should be provided.
- 13. Metal parts can be cleaned with a damp rag. The vinyl covering used on some units can be cleaned with a damp rag or an ammonia-based household cleaner if necessary. Disconnect unit from power supply before cleaning.
- 14. Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the unit through the ventilation holes or any other openings.
- 15. This unit should be checked by a qualified service technician if:
 - a. The power supply cord or plug has been damaged.
 - b. Anything has fallen or been spilled into the unit.
 - C. The unit does not operate correctly.
 - d. The unit has been dropped or the enclosure damaged.
- 16. The user should not attempt to service this equipment. All service work should be done by a qualified service technician.
- 17. This product should be used only with a cart or stand that is recommended by Peavey Electronics.
- 18. Exposure to extremely high noise levels may cause a permanent hearing loss. Individuals vary considerably in susceptibility to noise induced hearing loss, but nearly everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a sufficient time. The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures.

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 or less	115

According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.

Ear plugs or protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



